

# エーハイム インクピリア330

## 専用 LED (パワー LED+) 取扱説明書

### 【使用方法】

・本製品を水槽に設置します。水槽の幅に合わせてアジャスターを調整してください。(イラスト A、B)


※本製品は、水面から最低 15mm 以上離してください。(イラスト C)

・本製品の電源コネクターと AC アダプターの電源コネクターを接続します。

・AC アダプターの電源プラグをコンセントに差し込むと、点灯します。消灯する場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

※本製品にはON/OFFスイッチはありません。点灯時間を管理する場合は、タイマーの使用が便利です。

※エーハイムインクピリア 330 には、本製品を設置するためのレールがあり、最大 4 台まで本製品を設置することができます。それ以上の設置はおこなわないでください。(レール破損、または落下の原因)

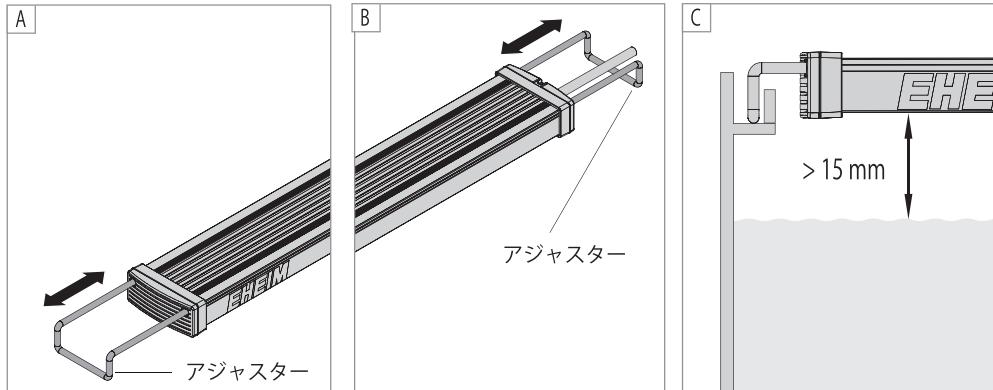

### 【メンテナンスについて】

※本製品のメンテナンスをおこなう際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。

※本体落下のおそれがあるため、本製品を水槽に設置した状態でのメンテナンスは絶対におこなわないでください。

※掃除やお手入れの際には、お湯、アルコール・シンナーなどの薬品を使用しないでください。掃除やお手入れの際は、乾いた布か水に浸してよく絞った布で軽く拭いてください。(変色・変質・故障の原因)

※水洗いは絶対にしないでください。(故障・感電の原因)

### 【製品仕様】

エーハイムコード	品名	対応幅	消費電力	色温度	光束	電源コード長
4255011	フレッシュデイライト	973 ~ 1133mm	35W	6750K	3893 lm	約 3 m
4255021	フレッシュプランツ	973 ~ 1133mm	35W	9200K	2911 lm	約 3 m

※電源コード長は、LED 本体のケーブル、電源アダプタのケーブルを含みます。

**EHEIM**  
powerLED+

### ⚠ 警告

- 製品本体や電源プラグ、コンセントを水で濡らしたり、濡れた手で触らないでください。濡れた手で電源プラグの抜き差しをおこなわないでください。(感電の原因)
- 取り付け、取り外し、メンテナンスや点検の際は、必ず電源プラグを抜いてからおこなってください。(感電の原因)
- 湿気の多すぎるところ、ホコリの多い場所では使用しないでください。(感電・火災の原因)
- 本製品は屋外、多湿で結露しやすい場所、粉塵の多い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。(故障や短寿命の原因)
- 水滴のかかる状態、高湿度下では使用しないでください。(破損、故障、絶縁不良の原因)
- 点灯中は紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災・故障・短寿命の原因)
- 正しい電源電圧 (AC100V) および周波数 50/60Hz 以外の電源では絶対に使用しないでください。(故障・発火の原因)
- 使用しないときは電源プラグを必ず抜いてください。(故障・発火の原因)
- 製品の分解・改造及び構成部品を変更して使用しないでください。(火災・感電の原因)
- 電源プラグの刃やコンセントの汚れは定期的に取り除いてください。(発火の原因)
- 電源コードは必ずループ状にたわませて設置してください。万一飼育水槽から漏水が発生した際、電源コードからコンセントに伝わって漏電する事故を予防することができます。(漏電・感電の原因)
- 電源コードに水が伝わってしまった場合は電源プラグを抜かず、直ちに元電源のブレーカーを遮断した後、電源プラグを抜いて、状況を確認してください。
- 煙や異臭が発生した場合は、直ちに電源を切り販売店または弊社までご連絡ください。(漏電・火災の原因)
- 製品に破損がある状態では絶対に点灯しないでください。(感電・破損・落下によるケガの原因)
- AC アダプターは、専用のもの以外を使用しないでください。(故障・発煙・発火の原因)

### ⚠ 注意

- 本製品は、屋内の観賞魚飼育水槽用に開発されています。屋外では使用しないでください。
- 本製品を設置する水槽が、水平に設置されていることを確認してください。傾いた水槽に本製品を設置すると、落下する恐れがあります。
- 電源コードを傷めないでください。(曲げすぎない・引っ張らない・重量をかけない・たばねない・加工しないなど)
- 電源プラグはコンセントの奥まできちんと差しこみ、タコ足配線をおこなわないでください。
- 小さなお子様に操作させたり、触ったりさせないでください。
- 本製品の電源を抜く時は、電源コードを引っ張らず、電源プラグ本体を持って抜いてください。
- 点灯中は LED 光源部を直視したり、長く見過ぎないでください。(目の損傷の原因)
- 点灯中および消灯直後はランプが高温のため触れないでください。(火傷の原因)
- 周囲温度が 0°C ~ 35°C の範囲外では使用しないでください。(故障・短寿命の原因)
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。(故障の原因)
- 製品には塗料などを塗らないでください。(火災・短寿命の原因)
- 電源コードは経年劣化により硬化してひび割れを起こすことがあります。定期的に点検をおこなってください。
- 電源コードにつまづいたり、引っ掛けてしまわないよう取り付け、取り回しに注意してください。
- 掃除やお手入れの際は、必ず本製品の電源プラグを抜き、水槽から移動させてください。(落下の原因)
- 本製品使用における生体の病気または死亡、水草の枯れなどの補償はいたしかねます。予めご了承ください。

### その他のご注意

- 本製品を他の人に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書と一緒に譲渡してください。
- 本製品の寿命は使用環境の影響を受けますので注意ください。
- 本製品を処分する場合は、お住まいの地方自治体の規定に従ってください。