



ご注意 必ずお読みください

エーハイム LED コントロール+e ベーシックセットの初期設定について


本製品では、デバイスの操作画面の初期設定において、「使用中のライトの設定」に「フレッシュデイルイト(白1色)」が選択されている場合があります。その場合は色の調整ができませんので、以下の手順にしたがい、使用中のライトを「**Fresh plants フレッシュプランツ(白・青・橙3色)**」に変更してください。

※実際の操作画面とは異なる場合があります。

※ソフトウェアの更新等により、操作手順が変更される場合があります。

その際はデバイス画面の指示にしたがい、操作や設定をおこなってください。


【初期設定 操作手順】

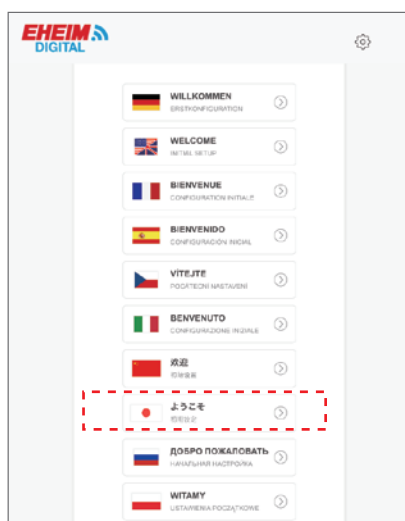


日本語をタップ



メートル単位（またはアメリカ慣習単位）をタップ

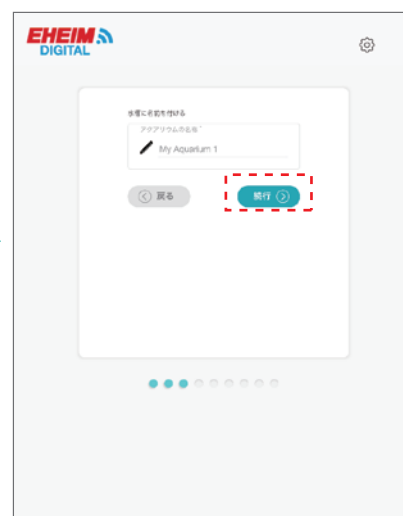

続行をタップ

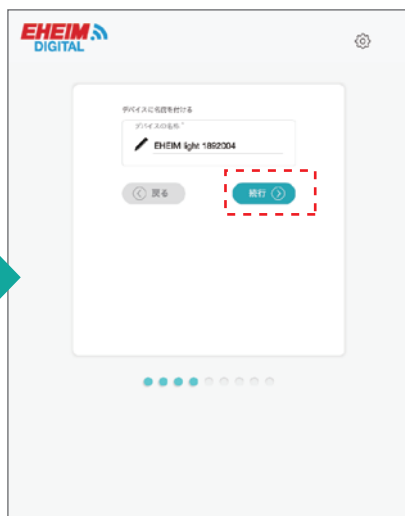


続行をタップ



編集をタップ



赤いマイナスアイコン
(削除)をタップ

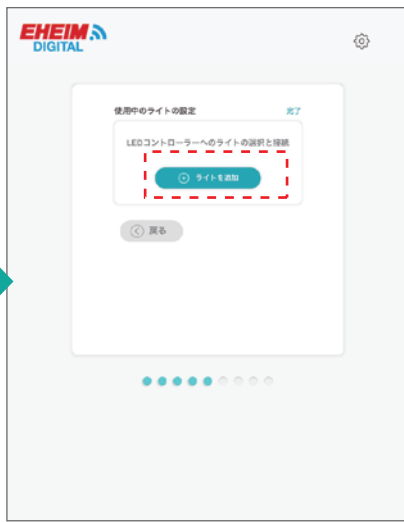

「ライトを追加」をタップ



画面をスクロールさせて
機種を選択する



使用するライトをタップした
後、「ライトを追加」をタップ



2 台目がない場合は続行を
タップ



点灯時間等を設定（任意）
し、続行をタップ




カスタマイズを ON にし、
色ごとの明るさを設定(任意)



順応を設定(任意)し、続行
をタップ



ムーンライト、月間サイクル
等を設定(任意)し、続行を
タップ

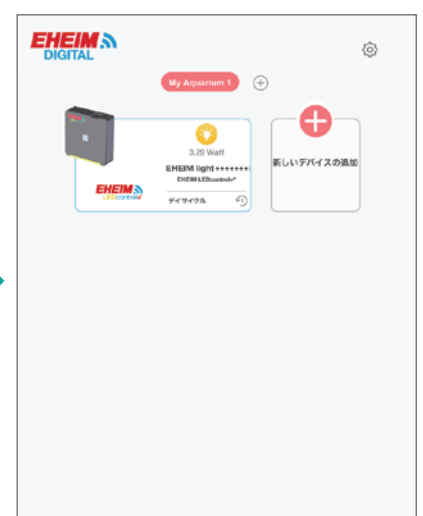

初期設定終了